



Produktbeschreibung

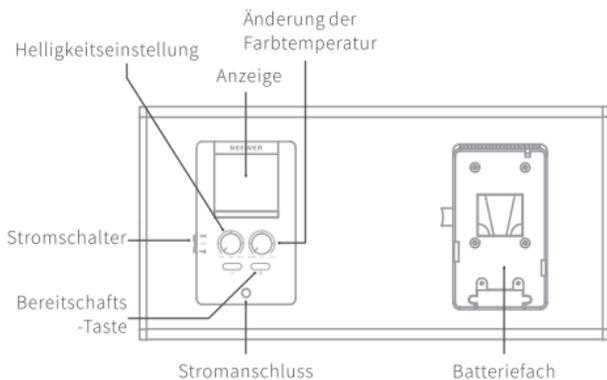


Anzeige Abbildung

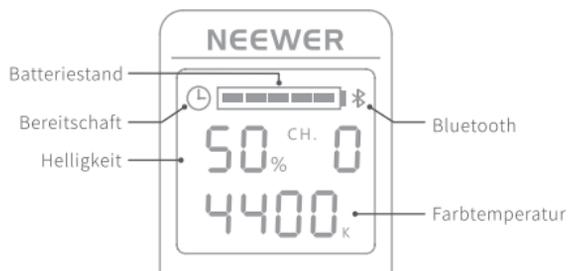


Stromversorgung

Verwendung eines Gleichstrom Adapters

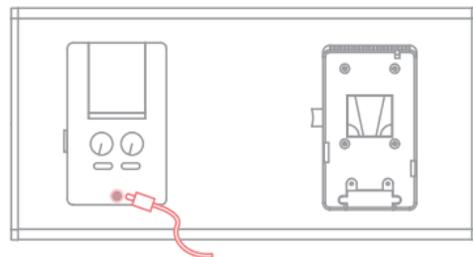

DE

Verwendung einer Batterie

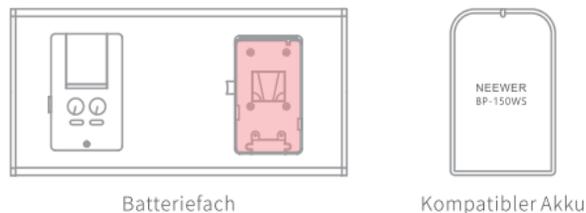

Bedienung

DE



Anpassen der Helligkeitsstufe

Drehen Sie den "DIM"-Knopf, um die Lichtintensität von 0 % bis 100 % einzustellen.



Einstellen der Farbtemperatur

Drehen Sie den "CCT" - Knopf, um die Farbtemperatur von 3200K bis 5600K einzustellen.

Bedienung



Rufen Sie den Bereitschafts-Modus auf

Drücken Sie kurz die "⌚"-Taste, um das Licht in den Bereitschafts-Modus zu versetzen oder diesen zu verlassen.

Steuern Sie das Licht per APP




Die "NEEWER" APP kann verwendet werden, um das Licht über die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons zu steuern. Scannen Sie den QR-Code <APP Guide> auf der APP-Karte, um weitere Informationen zu erhalten.


Wenn "⌚" aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.

Aufbau


Installieren Sie die Barndoor

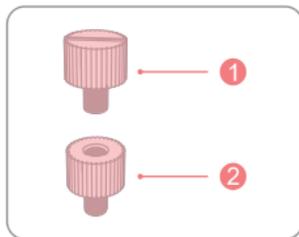


- 1 Schrauben
- 2 Schraubmutter

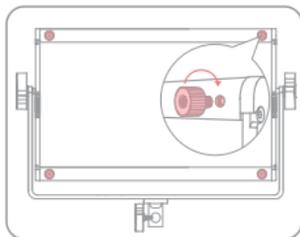

Setzen Sie die vier 2 Schraubenmutter in die Schraubenlöcher des Leuchtenkörpers ein und drehen Sie sie nacheinander im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.

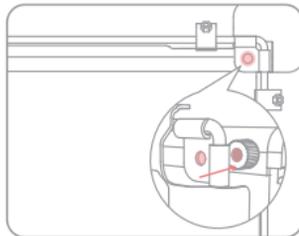


Setzen Sie die Barndoor auf das Licht und stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher an den vier Ecken mit den 2 Schraubmutter ausgerichtet sind.

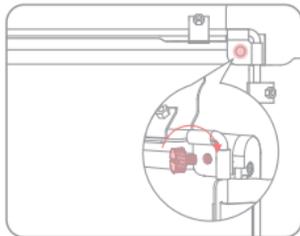


Setzen Sie die vier 2 Schrauben in die 1 Schraubenmutter ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie nacheinander festzuziehen.

Aufbau


Schließen Sie es an einen Ständer an und stellen Sie den Winkel der Flügeltüren ein

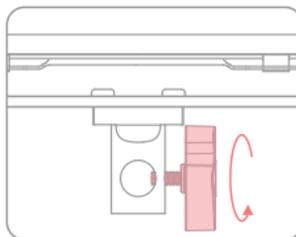


Drehen Sie den Verbindungsknopf des Ständers gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.

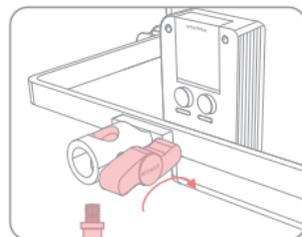

Verbinden Sie die Leuchte mit einem Ständer, indem Sie die obere Schraube des Ständers in das untere Loch der Leuchte einsetzen und den Ständerverbindungsknopf zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

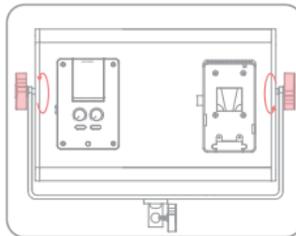

Drehen Sie die Knöpfe auf beiden Seiten, bis sich die Lichtplatte löst.

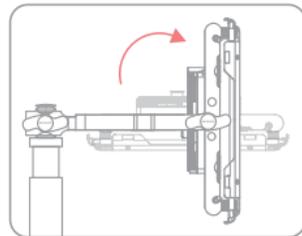

Stellen Sie das Panel auf den gewünschten Winkel ein.

DE

Hinweise

1. Bitte schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt auf die LEDs, um Sehschäden zu vermeiden.
2. Es wird nicht empfohlen die Wärmeableitungslöcher der Leuchte mit einem Tuch oder anderen Gegenständen abzudecken, da dies zu einem Anstieg der Innentemperatur führt.
3. Bitte berühren Sie das Licht nicht mit nassen Händen, um Schäden am Stromkreis zu vermeiden.
4. Bitte ändern Sie die Platine der Leuchte nicht und nehmen Sie sie nicht auseinander, es sei denn, Sie sind dazu qualifiziert.
5. Bitte vermeiden Sie es, dass das Licht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt wird.
6. Bitte denken Sie daran, das Licht auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird.

Spezifikationen

Modell	SNL1920
Anzahl der LEDs	1904
CRI	97
Beleuchtungsstärke (mit Diffusor)	0.5M 9700LUX, 1M 3500LUX
Eingangsspannung	DC IN 15/7A
Farbtemperatur	3200-5600K (± 100)
Leistung	75W