




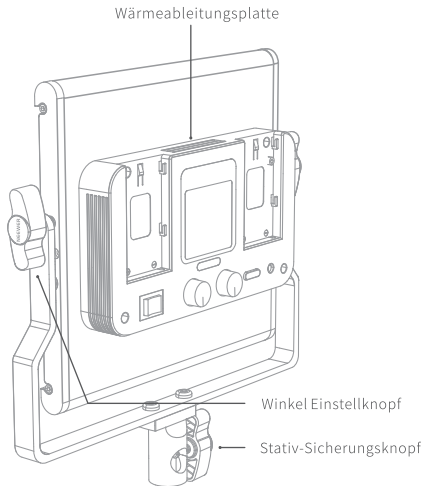

Schalttafel

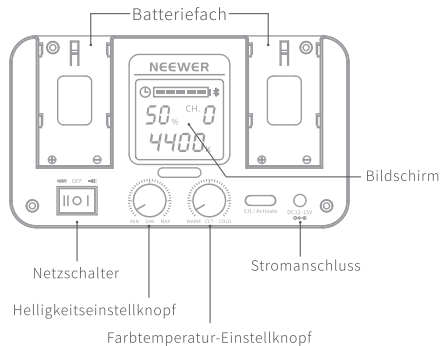


Bluetooth

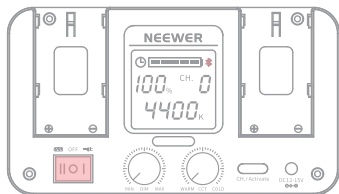


Schalten Sie das Licht und das Bluetooth ein und das Symbol "❖" blinkt auf dem Bildschirm. Anschließend können Sie das App aufrufen, um das Licht über Bluetooth mit Ihrem Telefon zu verbinden.

Helligkeit

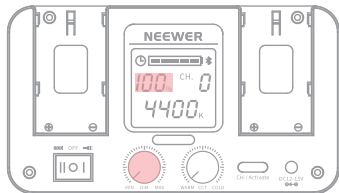


Drücken Sie die Netzschaltertaste und drehen Sie den DIM-Knopf, um die Helligkeit von 0% auf 100% einzustellen.

Farbtemperatur

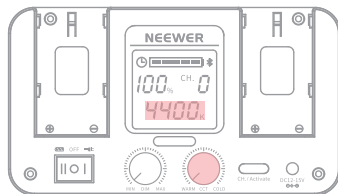

Drücken Sie die Netzschaltertaste und drehen Sie den CCT-Knopf, um die Farbtemperatur von 3200K auf 5600K einzustellen.

Steuern Sie das Licht per APP

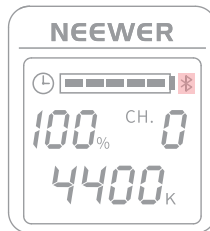


Die "NEEWER" APP kann verwendet werden, um das Licht über die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons zu steuern. Scannen Sie den QR-Code <APP Guide> auf der APP-Karte, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn "❖" aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde.


Installationsverfahren

Installieren Sie den Diffusor

DE

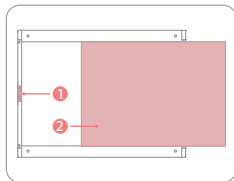


- ① Diffuserverschluss
- ② Diffusor

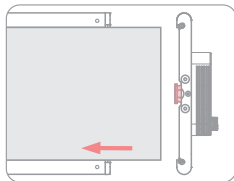

Setzen Sie den ② Diffusor mit dem Licht in Ihre Richtung von rechts in den Lichtkörper ein, bis er den Metallschlitz auf der linken Seite erreicht. Ziehen Sie dann die ① Diffuserverschlüsse auf beiden Seiten nach oben, um sie an Ort und Stelle zu halten.


Montieren Sie die U-förmige Halterung

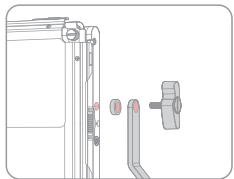


Montieren Sie die U-förmige Halterung am LED-Licht über den fixier Knopf an der Halterung und den Dichtungen.

Installationsverfahren


Installieren Sie die Barndoor

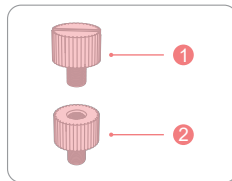

- ① Schrauben
- ② Schraubmutter

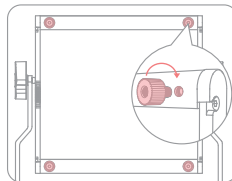


Setzen Sie die vier ② Schraubenmutter in die Schraubenlöcher des Leuchtenkörpers ein und drehen Sie sie nacheinander im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzen.

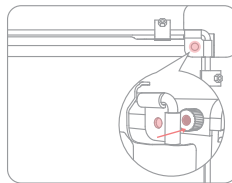


Setzen Sie die Barndoor auf das Licht und stellen Sie sicher, dass die Schraubenlöcher an den vier Ecken mit den ② Schraubenmutter ausgerichtet sind.

Installationsverfahren

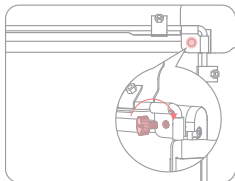


Setzen Sie die vier ② Schrauben in die ① Schraubenmuttern ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie nacheinander festzuziehen.

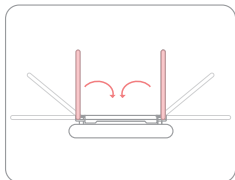


Schließen Sie die Barndoor auf den vier Seiten.

Schließen Sie das Licht an einen Ständer an und stellen Sie die Barndoor ein

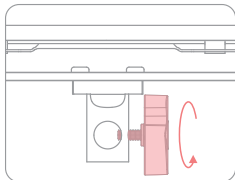


Drehen Sie den Sicherungsknopf auf beiden Seiten der Leuchte, bis sich der Leuchtenkörper gelöst hat.


Installationsverfahren

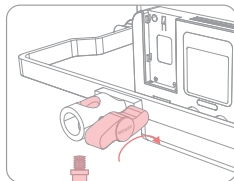

Setzen Sie den Ständer in den Stecker der Leuchte ein und drehen Sie den Sicherungsknopf im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

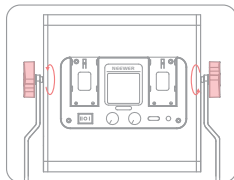

Drehen Sie den Sicherungsknopf auf beiden Seiten der Leuchte, bis sich der Leuchtenkörper gelöst hat.

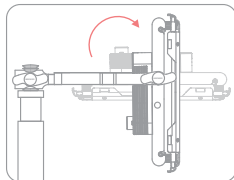

Stellen Sie den Leuchtenkörper auf die gewünschte Position ein.

Vorsicht

- Bitte starren Sie nicht direkt auf das Licht, während es verwendet wird, da sonst die Gefahr eines Sehschadens besteht.
- Bitte bedecken Sie die Wärmeableitungslöcher am Produkt nicht mit einem Tuch oder anderen Gegenständen, da sonst die Gefahr einer Produktbeschädigung besteht.
- Bitte berühren Sie das Licht im Sicherheitsfall nicht mit nassen Händen.
- Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Stromkreis des Artikels nicht (es sei denn, er ist professionell zertifiziert).
- Bitte setzen Sie den Gegenstand nicht längere Zeit der Sonne aus.
- Bitte schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch aufgeführten Betriebsverfahren und Warnungen erlischt die Garantie.

Produkt Parameter

Modell	SNL530	SNL660
LED Anzahl	528PCS	660PCS
Bloothooth Reichweite	>15M	>15M
CRI	97+	97+
Helligkeit 100%(4400K) Ohne Diffusor	17000Lux@0.5m 4990Lux@1m	20200Lux@0.5m 5940Lux@1m
Eingangsspannung	DC12-15V	DC12-15V
Farbtemperatur	3200-5600K	3200-5600K
Leistung	40W	45W
Größe	232*200*50mm	232*200*50mm